

- vstupní signál 0 až 10V=
- výstupní signál 0 až 20mA
- opticky oddělený vstup a výstup
- napájecí napětí 230V~

Použití

Převodník GA-0/10-0/20 je určen ke zpracování a elektrickému oddělení spojitých analogových signálů v obvodech řídicích a regulačních systémů. Vstup modulu je vhodný pro zpracování napěťových úrovní 0 až 10V. Výstup modulu je schopen přímo budit proudovou smyčku. Vstupní obvody modulu jsou od výstupních obvodů opticky odděleny. Konstruktivně je modul GA-0/10-0/20 určen pro montáž do skříně elektrických rozváděčů na standardní nosnou lištu šíře 35mm.

Popis

Za vstupními svorkami převodníku je zapojen ochranný obvod, chrání vstupní zesilovač proti přepětí. Signál (vstupní napětí) je zpracován zesilovačem a zaveden na lineární optočlen se zpětnou vazbou. Tento obvod zajišťuje, že proud LED optočlenu je přímo závislý na vstupním signálu. Na výstupní straně lineárního optočlenu je zapojena dvojice operačních zesilovačů, z nichž první převádí výstupní signál optočlenu na proud, kterým je řízen regulátor proudu pro proudovou smyčku. Napětí pro výstupní proudovou smyčku je dodáváno z obvodů modulu, není tedy třeba další zdroj pro napájení pasivní proudové smyčky.

Při aplikaci je třeba přihlídnout k tomu, že velký vstupní odpor převodníku zvyšuje možnost indukovaného rušení a proto by vodiče vedoucí ke vstupním svorkám modulu měly být stíněny. Stínění je možné zapojit na svorku '+in' a je nutné prověřit, aby náhodným spojením přes stínění, nedošlo k elektrickému propojení vstupních a výstupních obvodů modulu. Toto náhodné propojení může narušit funkci převodníku. Proudová smyčka napájená z výstupu modulu nesmí mít celkový odpor větší než 650Ω. Napájecí napětí pro modul je získáváno z vestavěného transformátoru a vstupní i výstupní obvody jsou od napájecího napětí elektricky odděleny.


Napájecí transformátor je jistiť v primárním obvodu tavnou trubičkovou pojistkou. Pojistkový držák je vybaven krytem proti náhodnému dotyku. Bez krytu pojistky nesplňuje modul definované elektrické krytí! Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem je modul proveden jako přístroj II. třídy dle ČSN 33 2000-4-41, bez ochranné svorky. Při instalaci je nutné přihlídnout k tomu, že modul nemá vypínač napájecího napětí.

Převodníky lze na montážní nosnou lištu montovat těsně vedle sebe, ale neměly by být montovány v blízkosti přístrojů produkujících rušivé elektromagnetické pole nebo tam kde dochází ke spínání velkých výkonů. Konstruktivně je převodník řešen jako deska plošného spoje zasunutá do nosné plastové vany.


Mezní parametry

maximální napájecí napětí.....	255V~
maximální příkon	5VA
maximální napětí na vstupu	15V=
maximální odpor výstupní proudové smyčky.....	650Ω
maximální napětí na výstupu	15V=
izolační napětí vstup/výstup.....	750V _{RMSV}
rozsah provozních teplot.....	-20°C až +50°C
rozsah skladovacích teplot	-30°C až +80°C

Převodník GA-0/10-0/20

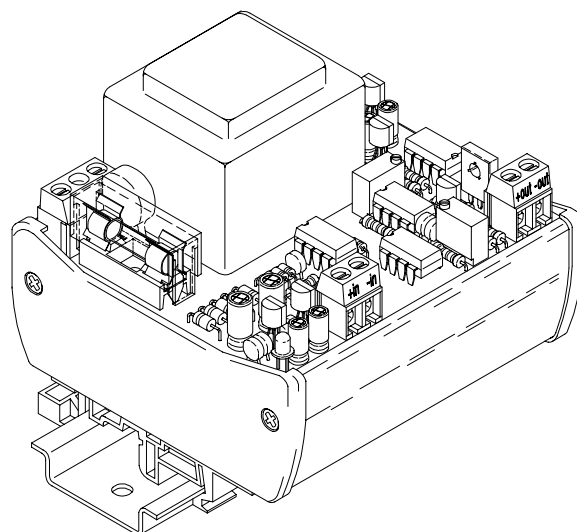

Připojovací svorky

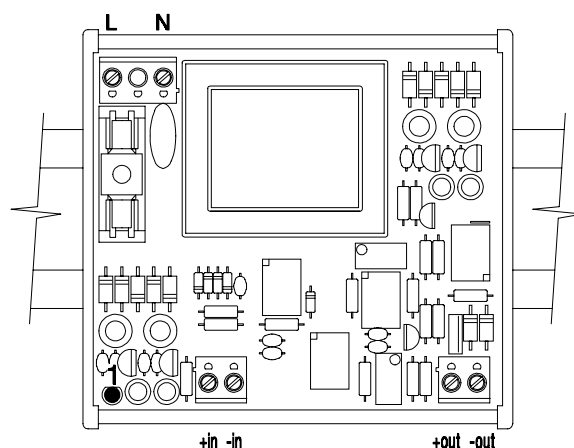

- L, N** napájecí napětí 230V 50Hz
- +in, -in** vstupní signál 0 až 10V=
- +out, -out** výstupní signál 0 až 20mA

Indikace provozních stavů


- LED1** napájecí napětí, zelená
- BEZ NAPĚTÍ** nesvítí LED1

Parametry

jmenovité napájecí napětí	230V~ ±10%
kmitočet napájecího napětí	50Hz±20%
příkon	max. 5VA
jištění	tavná pojistka T0.10A
vstupní odpor	100kΩ/1V
vstupní napětí	0 až 10V=
odpor výstupní proudové smyčky	do 600Ω
výstupní proud	0 až 20mA
linearita přenosu vstup/výstup	±0.5%
izolační napětí vstup/výstup	500V _{RMSV}
přenášený kmitočet	do 1kHz
připojovací svorky	šroubové, pro průřez 0.05 až 1.5mm ²
elektrické krytí	IP20
odolnost proti přepětí	kategorie II
rozměry (Š×V×D)	78×69×87mm
montážní poloha	svíslá
hmotnost	0.35kg
pracovní prostředí	normální bez mechanických nečistot
.....	bez žíravých par a plynů
.....	relativní vlhkost 20 až 80%
.....	absolutní vlhkost do 40g/m ³
.....	barometrický tlak 75 až 125kPa

Montáž

Převodník GA-0/10-0/20 se upevní na montážní lištu šíře 35mm a to tak, že se nejprve nasadí spodní část háčků držáků plastové vany na lištu a tlakem vzhůru se zaklapnou západky. Po posunutí na požadované místo se zapojí vodiče do svorek. Při demontáži je třeba nejprve odpojit vodiče ze svorek, pak se uvolní západky držáků šroubovákem, tahem za výstupky nahore na držácích. Převodník montujeme přednostně do polohy naznačené na obrázku.

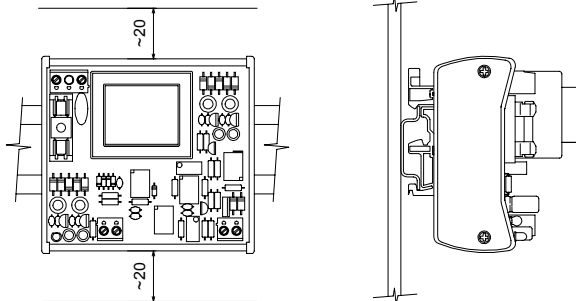

Upozornění

Před připojením modulu a jeho zapnutím si pečlivě přečtěte tento katalogový list. V případě nejasností se obraťte na svého dodavatele nebo přímo na výrobce.

Při použití modulu by mělo být uvažováno s jistou rezervou pro zajištění funkce při přechodném zhoršení provozních podmínek (náhlý nárůst teploty okolí, rušení, napětové špičky...). Modul by neměl být montován v blízkosti přístrojů produkujících rušivé elektromagnetické pole nebo tam kde dochází ke spínání velkých výkonů.

Převodník GA-0/10-0/20 nevyžaduje obsluhu ani údržbu. Opravy provádí výrobce, jakýkoliv zásah do elektrických obvodů modulu má za následek ztrátu všech záruk.

Nepřipojujte a nezapínajte modul, který je poškozen přepravou nebo jinými vlivy!

Nepřipojujte modul k napájení je-li orosen, ale teprve po odpaření viditelné vlhkosti!

Před prací na svorkách modulu jej nejprve odpojte od napájení!

Výměnu pojistky provádějte pouze ve vypnutém stavu a používejte předepsaný typ pojistek! **Po výměně pojistky vždy nasadte ochranný kryt držáku pojistky!**

Je-li výrobek použit způsobem, který odporuje doporučením výrobce, může být narušena ochrana před úrazem elektrickým proudem nebo požárem.

Ostatní

Tento katalogový list slouží zároveň jako průvodní dokumentace k převodníku GA-0/10-0/20.

Údaje v katalogovém listu popisují vlastnosti výrobku, aniž by je zajišťovaly. NEWTE nepřebírá odpovědnost za chybné použití katalogového listu.

Protože každý výrobek podléhá vývoji, může se stát, že dojde k určitým vylepšením, které tento katalogový list nezachytí. NEWTE si vyhrazuje právo popisovaný výrobek kdykoliv upravovat a zdokonalovat bez předchozího upozornění.

Technické pokyny a naznačená zapojení uvedené v katalogovém listu, stručně vyjadřují hlavní smysl. Uživatel musí posoudit jejich aplikovatelnost zvlášť v každém jednotlivém případě. Moduly uvedené v tomto popisu jsou v průmyslovém názvosloví označovány jako 'přístroje'. Nejedná se však o žádné přístroje nebo stroje schopné přímého upotřebení nebo přímého napojení na síť, ale o komponenty. Teprve včleněním těchto komponentů do konstrukce uživatele, je stanovena jejich konečná funkce. Soulad konstrukce uživatele se stávajícími právními předpisy leží v oblasti odpovědnosti uživatele.

Tyto pokyny si nečiní nároky na úplnost a bezchybnost. V případě dotazů nebo problémů se obraťte na svého dodavatele nebo přímo na výrobce.